

Ariete




Naparovač odevov a žehlička
Napařovač oděvů a žehlička

MODEL: 6246

CE EAC


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

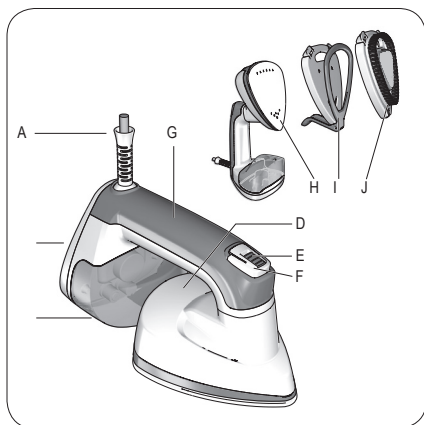

Obr. 1



Obr. 2

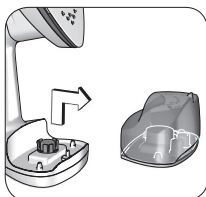

Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6

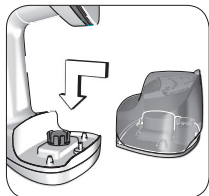


Obr. 7

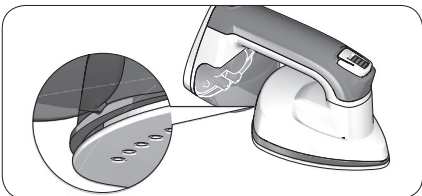


Obr. 8




Obr. 9

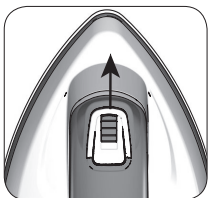

Obr. 10

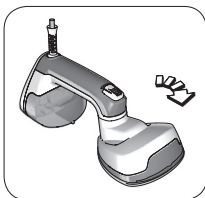


Obr. 11

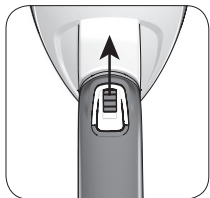


Obr. 12




Obr. 13

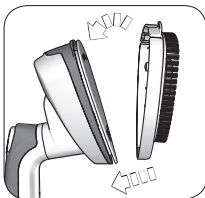


Obr. 14

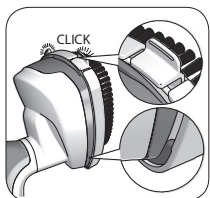


Obr. 15

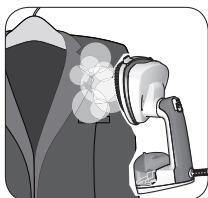


Obr. 16

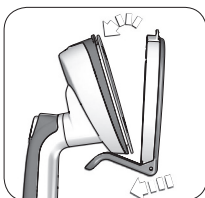

Obr. 17

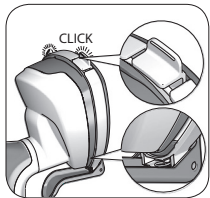

Obr. 18

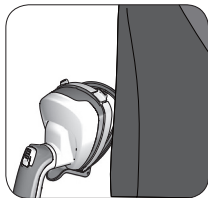

Obr. 19

SO ZRETEĽOM NA TENTO NÁVOD NA OBSLUHU

Tento spotrebič je vyrobený v súlade s príslušnými platnými európskymi predpismi, aby chránil používateľa vždy keď to bude možné pred prípadnými nebezpečenstvami. Ak keď ste oboznámení s týmto typom spotrebiča, pred používaním si pozorne prečítajte tento návod. Tento spotrebič používajte len na účely, na ktoré je určený, aby nedošlo k nehodám a škodám. Odložte si tento návod pre jeho použitie v budúcnosti. Ak sa rozhodnete dať tento spotrebič inej osobe, nezabudnite odovzdať taktiež tento návod. Informácie určené v tomto návode sú označené nasledujúcimi symbolmi, ktoré označujú:



Nebezpečenstvo pre deti



Nebezpečenstvo spôsobené elektrickou energiou



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené inými príčinami



Varovanie pred popálením



Opatrnosť. Poškodenie majetku

NEBEZPEČENSTVO varuje pred možným vážnym poranením alebo nebezpečenstvom smrti

VAROVANIE varuje pred poraneniami a vážnym poškodením majetku

UPOZORNENIE varuje na menšie poranenia alebo škody na majetku

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Spotrebič je určený na žehlenie a oživenie tkanín.

Spotrebič je možné použiť s alebo bez vody.

Spotrebič musí byť používaný v interiéri a v suchom prostredí. Nepoužívajte spotrebič vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných priestoroch. V prípade akéhokoľvek iného použitia spotrebiča, ktoré nie je určené výrobcom, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym použitím samotného spotrebiča. Nesprávne použitie má za následok taktiež prepadnutie akejkoľvek formy záruky.
- Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia, alebo iného používania, ako je uvedené v tomto návode.

- Odporúčame uschovať si originálne balenie, pretože záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym zabalením výrobku pri odoslaní na záručnú opravu do autorizovaného servisného strediska.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo nie je dodávané výrobcom spotrebiča, môže predstavovať riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod neustálym dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadným rizikám.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a pokiaľ nie sú pod dozorom. Deti musia byť po celý čas pod dozorom, aby sa nehrali s týmto spotrebičom.
- V prípade napájania a chladenia uchovávajte žehličku a jej napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenechávajte obalové materiály v blízkosti detí, pretože predstavujú možné nebezpečenstvo.
- V prípade likvidácie spotrebiča odporúčame odrezáť napájací kábel. Taktiež odporúčame znefunkčniť potencionálne nebezpečné komponenty vrátane napájacieho kábla, aby sa zabránilo poraneniu. Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom ani jeho časťami.
- Uskladnite spotrebič na bezpečné miesto, mimo dosahu detí.



Nebezpečenstvo spôsobené elektrickou energiou

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak sú poučení a pochopili pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť počas používania spotrebiča.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Spotrebič vždy pripojte k uzemnenej zásuvke.

- Neponárajte spotrebič do vody ani iných tekutín.
- Žehličku nepoužívajte, ak máte mokré ruky alebo bosé nohy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisné stredisko, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Nepripájajte do rovnakej elektrickej zásuvky žiadne iné vysoko výkonné spotrebiče (elektrické ohrievače, žehličky, radiátory, atď.) . Hrozí nebezpečenstvo preťaženia elektrickým prúdom.
- Pred naplnením zásobníka na vodu odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Ak je zásobník mokrý, neumiestňujte ho na jeho miesto. Vytierajte zásobník pomocou suchej tkaniny.



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobeného inými príčinami

- Vodu nalejte do zásobníka pred zapnutím spotrebiča. Pred doplnením vody do zásobníka odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebič zapnite len vtedy, ak je v pracovnej polohe.
- Pri umiestnení žehličky na jej stojan sa uistite, či je stabilný povrch, na ktorom je stojan položený.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej zásuvke.
- Aj keď odstavujete žehličku len na krátky čas, položte ju na stojan a stabilný a vodorovný povrch. Spotrebič vypnite a vždy odpojte elektrický napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte po páde, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho vyteká voda. Ihneď odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený. Aby ste zabránili zraneniu a nehodám, všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla musí vykonávať len autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba. V opačnom prípade strácate právo na záručnú opravu.



Varovanie pred popálením

- Nikdy sa nepokúšajte používať spotrebič otočený smerom na seba, pričom by ste chceli žehliť odevy, ktoré máte oblečené na sebe.
- Nedotýkajte sa kovových častí žehličky, horúcej vody alebo pery v priebehu prevádzky spotrebiča a niekoľko minút po jeho vypnutí, pretože môže spôsobiť popáleniny.

- Nebezpečenstvo popálenia. Konštrukčné charakteristiky spotrebiča, na ktoré sa vzťahujú tieto pokyny, chránia používateľa pred možným kontaktom s parným rozprašovačom v priebehu jeho používania alebo niekoľko minút po jeho vypnutí.
- Pri používaní spotrebiča venujte zvýšenú opatrnosť v dôsledku vypúšťania pary.
- V priebehu žehlenia odložte rozprašovač na podperu s tryskami otočenými na opačnú stranu vzhľadom na vašu polohu.
- Po vypnutí spotrebiča vyťahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte ju na zemi.
- V priebehu plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.



Nikdy nemierne prúd pary smerom na zariadenie obsahujúce elektrické časti (napr. vnútro rúry).

- Nedotýkajte sa žehliacej plochy spotrebiča. Pred otočením žehliacej plochy na jej premiestnenie z pozície parného žehlenia vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.
- Pred inštaláciou alebo odpojením príslušenstva spotrebič vypnite. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

 Varovanie. Horúci povrch.

Upozornenie. Nebezpečenstvo materiálnych škôd

- Pred použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Použitie výrobcom nepovolených predlžovacích káblov môže viesť k poraneniu a poškodeniu majetku.
- Používanie spotrebiča bez vody v zásobníku vody môže poškodiť čerpadlo. Pravidelne kontrolujte hladinu vody v zásobníku.
- Nepoužívajte sytenú vodu. Pokiaľ je voda z vodovodu veľmi tvrdá, odporúčame namiesto toho použiť destilovanú vodu.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel.
- Spotrebič musíte čistiť len mäkkou, mierne navlhčenou utierkou, až potom po odpojení z elektrickej siete a vychladnutí. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť umelohmotné diely.
- Nelejte do zásobníka vody ocot, odstraňovač vodného kameňa ani žiadne iné vonné látky. V opačnom prípade hrozí strata záručných práv.

- Pre správne používanie nie je potrebné spotrebič odvápnovať.
- Pred uskladnením spotrebiča ho odpojte od elektrickej zásuvky. Počkajte pokiaľ spotrebič nevychladne (najmenej 30 minút). Úplne vyprázdnite zásobník vody.
- Pred čistením alebo údržbou, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič na niekoľko minút vychladnúť.
- Neskladujte spotrebič na štetinách kefký.
- Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).



Pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte príslušnú prílohu, ktorá je súčasťou výrobku.

• ODLÓŽTE SI TENTO NÁVOD NA BEZPEČNOM MIESTE.

Identifikačné údaje

Typový štítok pod napájacou základňou uvádza nasledujúce identifikačné údaje o spotrebiči:

- výrobca a označenie CE
- model (Model.)
- sériové číslo (SN)
- napájacie napätie (V) a frekvencia (Hz)
- spotreba elektrickej energie (W)
- asistenčné bezplatné telefónne číslo

Pri žiadosti o opravu vždy poskytnite autorizovanému servisnému stredisku model a sériové číslo výrobku.

ODPORÚČANIA

Skôr ako začnete spotrebič používať, skontrolujte pokyny na etikete oblečenia. Ak nepoznáte zloženie oblečenia, ktoré chcete žehliť, zvolte tú časť oblečenia, ktorá nebude viditeľná. Vykonajte skúšku na tomto mieste.

Nepoužívajte spotrebič na hodvábnej alebo zamatovej tkanine. Niektoré odevy je dobré žehliť na opačnej strane alebo zdola nahor.

Ak sa začnú trysky upchávať, budete počuť kľokotanie. Pravidelne kontrolujte čistotu trysiek.

Pri tvrdších a hrubších odevoch je potrebné po nich niekoľkokrát prejsť kefkou.

POPIS SPOTREBIČA

- A - Napájací kábel
- B - Základňa spotrebiča
- C - Zásobník na vodu
- D - Prevádzkový indikátor
- E - Posuvný ovládač nepretržitého prúdenia pary
- F - Tlačidlo pary
- G - Rukoväť
- H - Žehliaca plocha s tryskami
- I - Príslušenstvo na záhyby
- J - Kefka

POKYNY PRE POUŽÍVANIE

1 - Poloha žehlenia



2 - Poloha naparovača odevov



3 - Z polohy žehličky do polohy naparovača odevov



- A Postavte žehličku do zvislej polohy



- B Uchopte žehličku pri základni



- C Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu v smere hodinových ručičiek

Naplnenie zásobníka na vodu pred používaním



Nebezpečenstvo. Riziko úrazu elektrickým prúdom

Pred plnením zásobníka vodou odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Neumiestňujte zásobník na svoje miesto ak je mokrý. Utrite zásobník pomocou suchej tkaniny.

1. Povyberajte jednotlivé diely z balenia.
2. Umiestnite spotrebič na vodorovný a stabilný povrch.
3. Úplne odviňte napájací kábel.
4. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu v smere hodinových ručičiek. Umiestnite žehliacu plochu do režimu odevu (Obr. 2).
5. Vyberte zásobník na vodu z jeho polohy (Obr. 3).
6. Otočte zásobník naopak (Obr. 4).
7. Otvorte kryt zásobníka (Obr. 5)
8. Naplňte zásobník čerstvou prírodnou vodou až po značku MAX (Obr. 6).

V prípade mimoriadne vápenatých vôd (s tvrdosťou vyššou ako 20°f) použite zmes zloženú z 50% vody z vodovody a 50% demineralizovanej vody.

9. Zatvorte kryt zásobníka.
10. Napasujte zásobník na svoje miesto. Správne zasunutie bude indikované „cvaknutím“ (Obr. 7).
11. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 9). Umiestnite žehliacu plochu do režimu parného žehlenia.
12. Zablokujte žehliacu plochu zásobníkom. Na zásobníku je plastový čap, ktorý musí byť zablokovaný v sedle na žehliacej ploche (Obr. 8).

NIKDY nenapĺňajte zásobník pod značku MAX. Výrobok funguje s bežnou vodou z vodovodu. Nikdy nepoužívajte čistú demineralizovanú vodu.

Nepridávajte žiadne prísady alebo chemikálie (ako sú napríklad amidy, škroby, parfémy alebo iné): V opačnom prípade môže byť zrušená záruka.

Zapnutie spotrebiča

Pri prvom zapnutí spotrebiča je možné vidieť miernu emisiu dymu: Tento prechodný jav je úplne normálny a čoskoro zmizne.

1. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Prevádzkový indikátor (D) začne blikať. Žehliaca plocha sa začne zahrievať. Keď začne indikátor prepínača zap./vyp. svietiť, spotrebič dosiahol požadovanú teplotu a je pripravený na použitie.

Pred použitím spotrebiča, vyčistite žehliacu plochu na starej tkanine, aby ste sa uistili, či je žehliaca plocha a zásobník čistý a aby došlo k odpareniu zvyškovej testovacej vody, ktorá zostala vo vnútri potrubia.

2. Stlačte tlačidlo pary (F) a podržte ho stlačené niekoľkokrát dovedy, pokiaľ neuvidíte paru. Para nevychádza ihneď po stlačení tlačidla pary, pretože voda musí najskôr prejsť zo zásobníka do generátora pary.
3. Prejdite spotrebičom po tkanine.
4. Položte tkaninu na žehliacu dosku. Prejdite spotrebičom po odevu. Stlačte tlačidlo pary (F) a podržte ho stlačené.
5. Ak chcete chrliť súvislý a konštantný prúd pary, stlačte tlačidlo pary. Posuňte posuvný ovládač nepretržitého prúdenia pary smerom hore (Obr. 10).




Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia. Riziko vzniku požiaru

Spotrebič používajte len vo vodorovnom alebo zvislom pohybe zdola hore a naopak. Nepoužívajte spotrebič obrátene naopak, s tryskami smerom hore (Obr. 20). Hrozí nebezpečenstvo úniku horúcej vody z trysiek. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia

Nepoužívajte spotrebič na tkaninách, ktoré držia iné osoby.

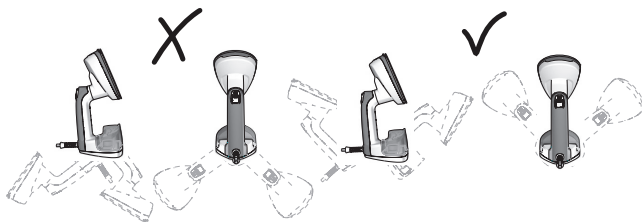

Obr. 20

Naplnenie zásobníka na vodu v priebehu použitia

V priebehu žehlenia vždy kontrolujte hladinu vody v zásobníku.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
2. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu v smere hodinových ručičiek. Umiestnite žehliacu plochu do režimu odevu (Obr. 2).
3. Vyberte zásobník na vodu.
4. Otočte zásobník naopak (Obr. 4).
5. Otvorte kryt zásobníka (Obr. 5).
6. Naplňte zásobník čerstvou prírodnou vodou až po značku MAX (Obr. 6).
7. Zatvorte kryt zásobníka.
8. Napasujte zásobník na svoje miesto. Správne zasunutie bude indikované „cvaknutím“ (Obr. 7).
9. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 9). Umiestnite žehliacu plochu do režimu parného žehlenia.
10. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Parné žehlenie ako pri napaľovacej žehličke

Žehlenie odevov je možné len pri tých tkaninách, ktoré majú na štítku označenie troch bodiek (***)



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.


Nedotýkajte sa žehliacej plochy spotrebiča. Pred otočením žehliacej plochy na jej premiestnenie do polohy parného žehlenia, vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

1. Naplňte zásobník vodou.
2. Položte tkaninu na žehliacu dosku.
3. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu v smere hodinových ručičiek (Obr. 9). Premiestnite žehliacu plochu do režimu parného žehlenia.
4. Zablokujte žehliacu plochu zásobníkom. Na zásobníku je plastový čap, ktorý musí byť zablokovaný v sedle na žehliacej ploche (Obr. 8).
5. Použite žehličku ako normálnu napaľovaciu žehličku.



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Nepoužívajte paru so žehličkou vo zvislej polohe (Obr. 21).

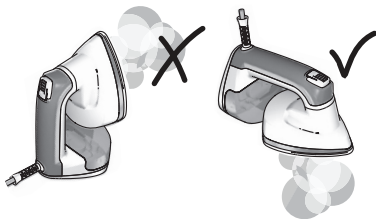

Obr. 21

Suché žehlenie ako pri napaľovacej žehličky

Žehlenie odevov je možné len pri tých tkaninách, ktoré majú na štítku označenie troch bodiek (***)



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Nedotýkajte sa žehliacej plochy spotrebiča. Pred otočením žehliacej plochy na jej premiestnenie do polohy parného žehlenia, vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

1. Položte tkaninu na žehliacu dosku.
2. Pomocou špeciálnej rukoväti otočte žehliacu plochu v smere hodinových ručičiek (Obr. 9). Premiestnite žehliacu plochu do režimu parného žehlenia.
3. Zablokujte žehliacu plochu zásobníkom. Na zásobníku je plastový čap, ktorý musí byť zablokovaný v sedle na žehliacej ploche (Obr. 8).
4. Použite žehličku ako normálnu napaľovaciu žehličku.

Žehlenie ako pri napaľovaci odevov

Žehlenie odevov je možné len pri tých tkaninách, ktoré majú na štítku označenie troch bodiek (***)



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Nedotýkajte sa žehliacej plochy spotrebiča. Pred otočením žehliacej plochy na jej premiestnenie do polohy parného žehlenia, vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

1. Zaveste odev na skladací stojan.
2. Potiahnite odev svojou voľnou rukou. Umiestnite spotrebič na záhyby odevu. Stlačte tlačidlo pary (F) a následne ho uvoľnite. Prejdite spotrebičom sprava doľava. Prejdite spotrebičom zdola hore. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo pary (F).

3. Ak chcete chrliť súvislý a konštantný prúd pary, posuňte posuvný ovládač nepretržitého prúdenia pary smerom hore (Obr. 12).
4. Keď dokončíte žehlenie, nechajte odevy vyschnúť na vešiaku.

Osvieženie oblečenia pomocou kefky a odstránenie žmolkov



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Nedotýkajte sa žehliacej plochy spotrebiča. Pred otočením žehliacej plochy na jej premiestnenie do polohy parného žehlenia, vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

NIKDY nepoužívajte kefkú vtedy, ak je spotrebič v režime parného žehlenia.

1. Pripevnite kefkú. Najskôr nasadte špičku kefky (Obr. 14). Správne zasunutie bude indikované „cvaknutím“ (Obr. 15).
2. Umiestnite odev na skladací stojan. Potiahnite odev svojou voľnou rukou. Umiestnite spotrebič na záhyby odevu. Stlačte tlačidlo pary (F) a potom ho uvoľnite. Prejdite spotrebičom sprava doľava. Prejdite spotrebičom zdola hore a kefujte. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo pary (F).
3. Ak chcete chrliť súvislý a konštantný prúd pary, posuňte posuvný ovládač nepretržitého prúdenia pary smerom hore (Obr. 12).
4. Na konci činnosti nechajte odevy vyschnúť na skladacom stojane.
5. Potom ako spotrebič úplne vychladne, zložte kefkú.

Odstránenie záhybov z oblečenia pomocou príslušenstva na záhyby



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Pred začatím inštalácie alebo demontáže príslušenstva vypnite spotrebič. Počkajte pokiaľ spotrebič úplne nevychladne.

NIKDY nepoužívajte príslušenstvo na záhyby vtedy, ak je spotrebič v režime parného žehlenia.

1. Demontujte kefkú.
2. Zostavte príslušenstvo na záhyby. Správne zasunutie bude indikované „cvaknutím“ (Obr. 17).
3. Umiestnite odev na skladací stojan. Potiahnite odev svojou voľnou rukou. Zatlačte páčku príslušenstva. Vložte tkaninu do štrbiny. Stlačte tlačidlo pary (F) a potom ho uvoľnite. Prejdite spotrebičom zhora dole dovtedy, pokiaľ neodstránite záhyb (Obr. 14). Niekoľkokrát stlačte tlačidlo pary (F).

4. Ak chcete chrliť súvislý a konštantný prúd pary, posuňte posuvný ovládač nepretržitého prúdenia pary smerom hore (Obr. 12).
5. Príslušenstvo na záhyby demontujte potom, ako spotrebič úplne vychladne.

Čalúnenie, záclony a tkaniny

Prikrývky a odevy je možné ošetrovať keď sú zavesené. Obrusy a čalúnnické látky musia byť zavesené na tyči, ako je napríklad záclonová tyč. Skôr ako začnete žehliť jemné tkaniny, odporúča sa vykonať ich skúšku na skrytej časti odevu, ako je napríklad chlopňa.

PO POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA

Po používaní spotrebiča bez pary

1. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
2. Odložte spotrebič na suché miesto a čo najďalej od dosahu detí.

Po používaní spotrebiča s parou

1. Nechajte uniknúť všetku zvyškovú paru bez stlačenia tlačidla pary (F).
2. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
3. Zásobník a vodu úplne vyprázdňte, aby sa zabránilo tvorbe vápenatých usadenín z vody.
4. Odložte spotrebič na suché miesto a čo najďalej od dosahu detí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie. Nebezpečenstvo popálenia.

Pred čistením alebo údržbou, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.



Upozornenie. Nebezpečenstvo materiálnych škôd

Neovíjajte napájací kábel okolo spotrebiča. Neskladujte spotrebič položením na štetiny kefky.

Čistenie spotrebiča

Plastové časti vyčistite pomocou vlhkej, jemnej tkaniny a vysušte ich pomocou suchej utierky. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne produkty.

Odstraňovanie vodného kameňa

Pre predĺženie životnosti vašej žehličky odporúčame vykonávať tento proces v pravidelných intervaloch (raz alebo dvakrát mesačne). Toto je aktivita, ktorá vám umožňuje odstrániť usadeniny vodného kameňa a nečistoty z vnútornej strany žehliacej plochy vďaka pare a horúcej vode. Odporúčame vám vykonávať túto činnosť nad umývadlom.

- Vykonajte činnosti opísané v odseku „Plnenie zásobníka na vodu v priebehu používania“.
- Držte spotrebič vo vodorovnej polohe nad umývadlom. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, či neblíka prevádzkový indikátor (D).
- Päťkrát rýchlo stlačte tlačidlo pary (F). Aktivuje sa funkcia „SAMOČISTENIE“ a z otvorov v žehliacej ploche bude vychádzať para a horúca voda, čím sa odstráni vodný kameň a usadeniny zvnútra žehliacej plochy.
- Jemne pohybujte žehličkou dozadu a dopredu, pokiaľ nebude zásobník na vodu úplne vyprázdnený.
- Odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Nechajte spotrebič na niekoľko minút vychladnúť a zopakujte tento postup.
- Pred uskladnením žehličky sa uistite, čo je žehliaca plocha úplne suchá.

Pred použitím spotrebiča očistite žehliacu plochu na starej tkanine, aby ste sa uistili, či je žehliaca plocha a zásobník na vodu čistý a či došlo k odpareniu zvyškovej skúšobnej vody, ktorá zostala v potrubí.

Čistenie zásobníka na vodu

Ak chcete zásobník vyčistiť, nalejte do zásobníka čistú vodu, opláchnite ho a vodu vylejte.



Upozornenie. Nebezpečenstvo materiálnych škôd

Do zásobníka na vodu nelejte ocot, odvápnovač alebo iné vonné látky. V opačnom prípade hrozí koniec záručných práv.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené upchatím spotrebiča vápenitými usadeninami.

Čistenie žehliacej plochy

Akékoľvek usadeniny a iné zvyšky na žehliacej ploche je možné odstrániť pomocou tkaniny namočenej v roztoku vody a octu.

Plastové časti vyčistíte vlhkou, jemnou tkaninou a vysušte ich pomocou suchej utierky.

Čistenie príslušenstva

1. Demontujte príslušenstvo od spotrebiča.
2. Vyčistite kefku a odstráňte prach rukami.
3. Ak chcete vyčistiť príslušenstvo na záhyby, pohybuje ním sprava doľava na suchom uteráku.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

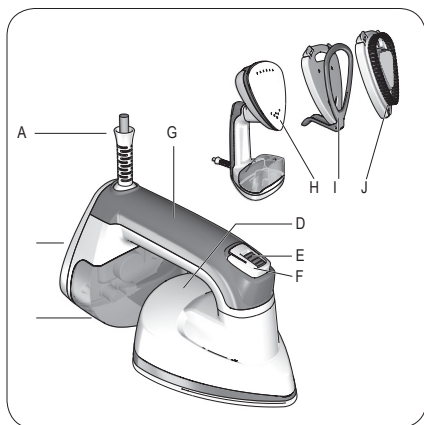

Obr. 1



Obr. 2

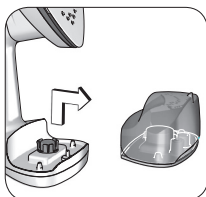

Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6

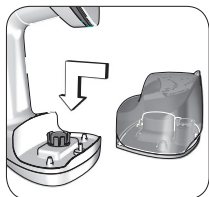


Obr. 7

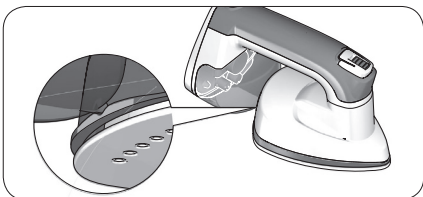

Obr. 8




Obr. 9

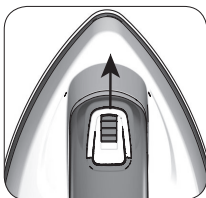

Obr. 10




Obr. 11

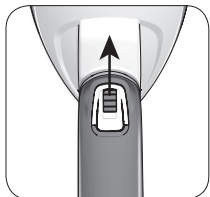


Obr. 12




Obr. 13

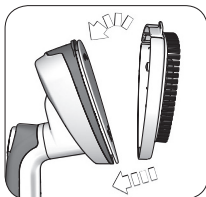


Obr. 14

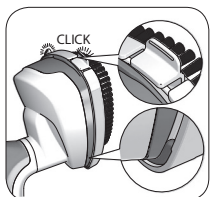


Obr. 15

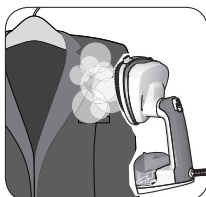


Obr. 16

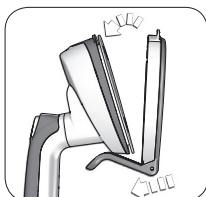

Obr. 17

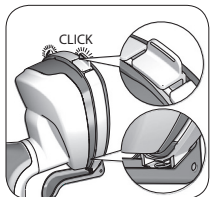

Obr. 18

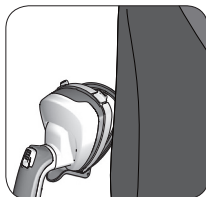

Obr. 19

S OHLEDEM NA TENTO NÁVOD K OBSLUZE

Tento spotřebič je vyroben v souladu s příslušnými platnými evropskými předpisy, aby chránil uživatele, vždy když to bude možné před případnými nebezpečími. I když jste obeznámeni s tímto typem spotřebiče, před používáním si pozorně přečtěte tento návod. Tento spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen, aby nedošlo k nehodám a škodám. Odložte si tento návod pro jeho použití v budoucnu. Pokud se rozhodnete dát tento spotřebič jiné osobě, nezapomeňte předat také tento návod. Informace určené v tomto návodu jsou označeny následujícími symboly, které označují:



Nebezpečí pro děti



Nebezpečí způsobené elektrickou energií



Nebezpečí poškození způsobené jinými příčinami



Varování před popálením



Opatrnost. Poškození majetku

NEBEZPEČÍ varuje před možným vážným poraněním nebo nebezpečím smrti

VAROVÁNÍ varuje před poraněními a vážným poškozením majetku

UPOZORNĚNÍ varuje na menší poranění nebo škody na majetku

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Spotřebič je určen k žehlení a oživení tkanin. Spotřebič lze použít s vodou nebo bez vody.

Spotřebič musí být používán v interiéru a v suchém prostředí. Nepoužívejte spotřebič venku nebo v prostorách s vysokou vlhkostí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a v podobných prostorách. V případě jakéhokoliv jiného použití spotřebiče, které není určeno výrobcem, výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené nesprávným použitím samotného spotřebiče. Nesprávné použití má za následek také propadnutí jakékoli formy záruky.
- Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného použití nebo jiného užívání, než je uvedeno v tomto návodu.

- Doporučujeme uschovat si originální balení, protože záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným zabalením výrobku při odeslání na záruční opravu do autorizovaného servisního střediska.
- Používání příslušenství, které není doporučeno nebo není dodáváno výrobcem spotřebiče, může představovat riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob.

Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod neustálým dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let a pokud nejsou pod dozorem. Děti musí být po celou dobu pod dozorem, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
- V případě napájení a chlazení uchovávejte žehličku a její napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, protože představují možné nebezpečí.
- V případě likvidace spotřebiče doporučujeme odříznout napájecí kabel. Rovněž doporučujeme vyřadit potenciálně nebezpečné komponenty včetně napájecího kabelu, aby se zabránilo poranění. Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem ani jeho částmi.
- Uskladněte spotřebič na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Nebezpečí způsobené elektrickou energií

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud jsou poučeny a pochopily pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud pochopily nebezpečí, která mohou vzniknout během používání spotřebiče.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Spotřebič vždy připojte k uzemněné zásuvce.

- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
- Žehličku nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo bosé nohy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Nepřipojujte do stejné elektrické zásuvky žádné jiné vysoce výkonné spotřebiče (elektrické ohřívače, žehličky, radiátory atd.). Hrozí nebezpečí přetížení elektrickým proudem.
- Před naplněním zásobníku na vodu odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Pokud je zásobník mokrá, neumisťujte ho na jeho místo. Vytřete zásobník pomocí suché tkaniny.



Nebezpečí poškození způsobené jinými příčinami

- Vodu nalijte do zásobníku před zapnutím spotřebiče. Před doplněním vody do zásobníku odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Spotřebič zapněte pouze tehdy, pokud je v pracovní poloze.
- Při umístění žehličky na její stojan se ujistěte, zda je stabilní povrch, na kterém je stojan položen.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické zásuvce.
- I když odstavíte žehličku jen na krátkou dobu, položte ji na stojan a stabilní a vodorovný povrch. Spotřebič vypněte a vždy odpojte elektrický napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte po pádu, pokud vykazuje viditelné známky poškození nebo z něj vytéká voda. Ihned odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen. Abyste zabránili zranění a nehodám, všechny opravy včetně výměny napájecího kabelu musí provádět pouze autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba. V opačném případě ztrácíte právo na záruční opravu.



Varování před popálením

- Nikdy se nepokoušejte používat spotřebič otočený směrem k sobě, přičemž byste chtěli žehlit oděvy, které máte oblečené na sobě.
- Nedotýkejte se kovových částí žehličky, horké vody nebo rty během provozu spotřebiče a několik minut po jeho vypnutí, protože může způsobit popáleniny.

- Nebezpečí popálení. Konstrukční charakteristiky spotřebiče, na které se vztahují tyto pokyny, chrání uživatele před možným kontaktem s parním rozprašovačem během jeho používání nebo několik minut po jeho vypnutí.
- Při používání spotřebiče věnujte zvýšenou opatrnost v důsledku vypouštění páry.
- V průběhu žehlení odložte rozprašovač na podpěru s tryskami otočenými na opačnou stranu vzhledem k vaší poloze.
- Po vypnutí spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ji na zemi.
- V průběhu plnění a čištění odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.



Nikdy nemiřte proud páry směrem na zařízení obsahující elektrické části (např. vnitřek trouby).

- Nedotýkejte se žehlicí plochy spotřebiče. Před otočením žehlicí plochy na její přemístění z pozice parního žehlení vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.
- Před instalací nebo odpojením příslušenství spotřebič vypněte. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

 Varování. Horký povrch.

Upozornění. Nebezpečí materiálních škod

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Použití výrobcem nepovolených prodlužovacích kabelů může vést k poranění a poškození majetku.
- Používání spotřebiče bez vody v zásobníku vody může poškodit čerpadlo. Pravidelně kontrolujte hladinu vody v zásobníku.
- Nepoužívejte syčenou vodu. Pokud je voda z vodovodu velmi tvrdá, doporučujeme místo toho použít destilovanou vodu.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel.
- Spotřebič musíte čistit jen měkkým navlhčeným hadříkem, až po odpojení z elektrické sítě a vychladnutí. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou poškodit umělohmotné díly.
- Nelijte do zásobníku vody ocet, odstraňovač vodního kamene ani žádné jiné vonné látky. V opačném případě hrozí ztráta záručních práv.

- Pro správné používání není nutné spotřebič odvápnovat.
- Před uskladněním spotřebiče jej odpojte od elektrické zásuvky. Počkejte, dokud spotřebič nevychladne (nejméně 30 minut). Zcela vyprázdněte zásobník vody.
- Před čištěním nebo údržbou, vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Nechte spotřebič na několik minut vychladnout.
- Neskladujte spotřebič na štětinách kartáčku.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (děšť, slunce atd.).



Pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU si pozorně přečtěte příslušnou přílohu, která je součástí výrobku.

- **ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.**

Identifikační údaje

Typový štítek pod napájecí základnou uvádí následující identifikační údaje o spotřebiči:

- výrobce a označení CE
- model (Model.)
- sériové číslo (SN)
- napájecí napětí (V) a frekvence (Hz)
- spotřeba elektrické energie (W)
- asistenční bezplatné telefonní číslo

Při žádosti o opravu vždy poskytněte autorizovanému servisnímu středisku model a sériové číslo výrobku.

DOPORUČENÍ

Než začnete spotřebič používat, zkontrolujte pokyny na etiketě oblečení.

Pokud neznáte složení oblečení, které chcete žehlit, zvolte tu část oblečení, která nebude viditelná. Proveďte zkoušku na tomto místě.

Nepoužívejte spotřebič na hedvábné nebo sametové tkanině. Některé oděvy je dobré žehlit na opačné straně nebo zdola nahoru.

Pokud se začnou trysky ucpávat, uslyšíte klokotání. Pravidelně kontrolujte čistotu trysek.

U tvrdších a hrubších oděvů je třeba po nich několikrát přejet kartáčkem.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A - Napájecí kabel
- B - Základna spotřebiče
- C - Zásobník na vodu
- D - Provozní indikátor
- E - Posuvný ovladač nepřetržitého proudění páry
- F - Tlačítko páry
- G - Rukojeť
- H - Žehlicí plocha s tryskami
- I - Příslušenství na záhyby
- J - Kartáček

POKYNY PRO POUŽITÍ

1 - Poloha žehlení



2 - Poloha napařovače oděvů



3 - Z polohy žehličky do polohy napařovače oděvů



- A Postavte žehličku do svislé polohy



- B Uchopte žehličku u základny



- C Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu ve směru hodinových ručiček

Naplnění zásobníku na vodu před používáním



Nebezpečí. Riziko úrazu elektrickým proudem

Před plněním zásobníku vodou odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Neumísťujte zásobník na své místo, pokud je mokrá. Otřete zásobník pomocí suché tkaniny.

1. Vyndejte jednotlivé díly z balení.
2. Umístěte spotřebič na vodorovný a stabilní povrch.
3. Úplně odviňte napájecí kabel.
4. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu ve směru hodinových ručiček. Umístěte žehlicí plochu do režimu oděvu (Obr. 2).
5. Vyndejte zásobník na vodu z jeho polohy (Obr. 3).
6. Otočte zásobník naopak (Obr. 4).
7. Otevřete kryt zásobníku (Obr. 5)
8. Naplňte zásobník čerstvou přírodní vodou až po značku MAX (Obr. 6).

V případě mimořádně vápenitých vod (s tvrdostí vyšší než 20 °f) použijte směs složenou z 50 % vody z vodovodu a 50 % demineralizované vody.

9. Zavřete kryt zásobníku.
10. Napasujte zásobník na své místo. Správné zasunutí bude indikováno „cvaknutím“ (Obr. 7).
11. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu proti směru hodinových ručiček (Obr. 9). Umístěte žehlicí plochu do režimu parního žehlení.
12. Zablokujte žehlicí plochu zásobníkem. Na zásobníku je plastový čep, který musí být zablokován v sedle na žehlicí ploše (Obr. 8).

NIKDY nenaplňujte zásobník pod značku MAX. Výrobek funguje s běžnou vodou z vodovodu. Nikdy nepoužívejte čistou demineralizovanou vodu.

Nepřidávejte žádné přísady nebo chemikálie (jako jsou například amidy, škroby, parfémy nebo jiné): V opačném případě může být zrušena záruka.

Zapnutí spotřebiče

Při prvním zapnutí spotřebiče je možné spatřit mírnou emisi kouře: Tento přechodný jev je zcela normální a brzy zmizí.

1. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Provozní indikátor (D) začne blikat. Žehlicí plocha se začne ohřívat. Když začne indikátor přepínače zap./vyp. svítit, spotřebič dosáhl požadované teploty a je připraven k použití.

Před použitím spotřebiče, vyčistěte žehlicí plochu na staré tkanině, abyste se ujistili, zda je žehlicí plocha a zásobník čistý a aby došlo k odpaření zbytkové testovací vody, která zůstala uvnitř potrubí.

2. Stiskněte tlačítko páry (F) a podržte ho stisknuté několikrát, dokud nevidíte páru. Pára nevychází ihned po stisknutí tlačítka páry, protože voda musí nejprve přejít ze zásobníku do generátoru páry.
3. Přejedte spotřebičem po tkanině.
4. Položte tkaninu na žehlicí prkno. Přejedte spotřebičem po oděvu. Stiskněte tlačítko páry (F) a podržte jej stisknuté.
5. Pokud chcete chrlit souvislý a konstantní proud páry, stiskněte tlačítko páry. Posuňte posuvný ovladač nepřetržitého proudění páry směrem nahoru (Obr. 10).




Varování. Nebezpečí popálení. Riziko vzniku požáru

Spotřebič používejte jen ve vodorovném nebo svislém pohybu zdola nahoru a naopak. Nepoužívejte spotřebič obráceně, s tryskami směrem nahoru (Obr. 20). Hrozí nebezpečí úniku horké vody z trysek. Hrozí nebezpečí vzniku požáru.



Varování. Nebezpečí popálení

Nepoužívejte spotřebič na tkaninách, které drží jiné osoby.

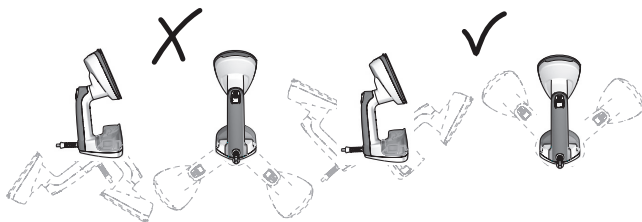

Obr. 20

Naplnění zásobníku na vodu v průběhu použití V průběhu žehlení vždy kontrolujte hladinu vody v zásobníku.

1. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nechte spotřebič několik minut vychladnout.
2. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu ve směru hodinových ručiček. Umístěte žehlicí plochu do režimu oděvu (Obr. 2).
3. Vyndejte zásobník na vodu.
4. Otočte zásobník naopak (Obr. 4).
5. Otevřete kryt zásobníku (Obr. 5).
6. Naplňte zásobník čerstvou přírodní vodou až po značku MAX (Obr. 6).
7. Zavřete kryt zásobníku.
8. Napasujte zásobník na své místo. Správné zasunutí bude indikováno „cvaknutím“ (Obr. 7).
9. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu proti směru hodinových ručiček (Obr. 9). Umístěte žehlicí plochu do režimu parního žehlení.
10. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

Parní žehlení jako u napařovací žehličky

Žehlení oděvů je možné jen u těch tkanin, které mají na štítku označení tří teček (***) .



Varování. Nebezpečí popálení.


Nedotýkejte se žehlicí plochy spotřebiče. Před otočením žehlicí plochy na její přemístění do polohy parního žehlení, vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

1. Naplňte zásobník vodou.
2. Položte tkaninu na žehlicí prkno.
3. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu ve směru hodinových ručiček (Obr. 9). Přemístěte žehlicí plochu do režimu parního žehlení.
4. Zablokujte žehlicí plochu zásobníkem. Na zásobníku je plastový čep, který musí být zablokován v sedle na žehlicí ploše (Obr. 8).
5. Použijte žehličku jako normální napařovací žehličku.



Varování. Nebezpečí popálení.

Nepoužívejte páru se žehličkou ve svislé poloze (Obr. 21).

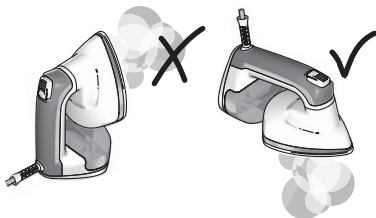

Obr. 21

Suché žehlení jako u napařovací žehličky

Žehlení oděvů je možné jen u těch tkanin, které mají na štítku označení tří teček (***)



Varování. Nebezpečí popálení.

Nedotýkejte se žehlicí plochy spotřebiče. Před otočením žehlicí plochy na její přemístění do polohy parního žehlení, vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

1. Položte tkaninu na žehlicí prkno.
2. Pomocí speciální rukojeti otočte žehlicí plochu ve směru hodinových ručiček (Obr. 9). Přemístěte žehlicí plochu do režimu parního žehlení.
3. Zablokujte žehlicí plochu zásobníkem. Na zásobníku je plastový čep, který musí být zablokován v sedle na žehlicí ploše (Obr. 8).
4. Použijte žehličku jako normální napařovací žehličku.

Žehlení jako u napařovací oděvů

Žehlení oděvů je možné jen i těch tkanin, které mají na štítku označení tří teček (***)



Varování. Nebezpečí popálení.

Nedotýkejte se žehlicí plochy spotřebiče. Před otočením žehlicí plochy na její přemístění do polohy parního žehlení, vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

1. Zavěste oděv na skládací stojan.
2. Zatáhněte oděv svou volnou rukou. Umístěte spotřebič na záhyby oděvu. Stiskněte tlačítko páry (F) a následně jej uvolněte. Přejedte spotřebičem zprava doleva. Přejedte spotřebičem zdola nahoru. Několikrát stiskněte tlačítko páry (F).

3. Pokud chcete chrlit souvislý a konstantní proud páry, posuňte posuvný ovladač nepřetržitého proudění páry směrem nahoru (Obr. 12).
4. Když dokončíte žehlení, nechte oděvy vyschnout na věšáku.

Osvěžení oblečení pomocí kartáčku a odstranění žmolků



Varování. Nebezpečí popálení.

Nedotýkejte se žehlicí plochy spotřebiče. Před otočením žehlicí plochy na její přemístění do polohy parního žehlení, vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

NIKDY nepoužívejte kartáček tehdy, pokud je spotřebič v režimu parního žehlení.

1. Připevněte kartáček. Nejdříve nasadte špičku kartáčku (Obr. 14). Správné zasunutí bude indikováno „cvaknutím“ (Obr. 15).
2. Umístěte oděv na skládací stojan. Zatáhněte oděv svou volnou rukou. Umístěte spotřebič na záhyby oděvu. Stiskněte tlačítko páry (F) a pak ho uvolněte. Přejedte spotřebičem zprava doleva. Přejedte spotřebičem zdola nahoru a kartáčujte. Několikrát stiskněte tlačítko páry (F).
3. Pokud chcete chrlit souvislý a konstantní proud páry, posuňte posuvný ovladač nepřetržitého proudění páry směrem nahoru (Obr. 12).
4. Na konci činnosti nechte oděvy vyschnout na skládacím stojanu.
5. Potom jak spotřebič úplně vychladne, sundejte kartáček.

Odstranění záhybů z oblečení pomocí příslušenství na záhyby



Varování. Nebezpečí popálení.

Před zahájením instalace nebo demontáže příslušenství vypněte spotřebič. Počkejte, dokud spotřebič zcela nevychladne.

NIKDY nepoužívejte příslušenství na záhyby tehdy, když je spotřebič v režimu parního žehlení.

1. Demontujte kartáček.
2. Sestavte příslušenství na záhyby. Správné zasunutí bude indikováno „cvaknutím“ (Obr. 17).
3. Umístěte oděv na skládací stojan. Zatáhněte oděv svou volnou rukou. Zatlačte páčku příslušenství. Vložte tkaninu do šterbiny. Stiskněte tlačítko páry (F) a poté ho uvolněte. Přejedte spotřebičem shora dolů, dokud neodstraníte záhyb (Obr. 14). Několikrát stiskněte tlačítko páry (F).

4. Pokud chcete chrlit souvislý a konstantní proud páry, posuňte posuvný ovladač nepřetržitého proudění páry směrem nahoru (Obr. 12).
5. Příslušenství na záhyby demontujte poté, jak spotřebič úplně vychladne.

Čalounění, záclony a tkaniny

Přikrývky a oděvy je možné ošetřovat, když jsou zavěšeny. Ubrusy a čalounické látky musí být zavěšeny na tyči, jako je například záclonová tyč. Než začnete žehlit jemné tkaniny, doporučuje se provést jejich zkoušku na skryté části oděvu, jako je například chlopeč.

PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Po používání spotřebiče bez páry

1. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nechte spotřebič několik minut vychladnout.
2. Odložte spotřebič na suché místo a co nejdále od dosahu dětí.

Po používání spotřebiče s párou

1. Nechte uniknout všechnu zbytkovou páru bez stisknutí tlačítka páry (F).
2. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Nechte spotřebič několik minut vychladnout.
3. Zásobník a vodu úplně vyprázdněte, aby se zabránilo tvorbě vápenitých usazenin z vody.
4. Odložte spotřebič na suché místo a co nejdále od dosahu dětí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování. Nebezpečí popálení.

Před čištěním nebo údržbou, vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Nechte spotřebič několik minut vychladnout.



Upozornění. Nebezpečí materiálních škod

Neovíjete napájecí kabel okolo spotřebiče.
Neskladujte spotřebič položením na štětiny kartáčku.

Čištění spotřebiče

Plastové části vyčistěte pomocí vlhké, jemné tkaniny a vysušte je pomocí suché utěrky. K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní produkty.

Odstraňování vodního kamene

Pro prodloužení životnosti vaší žehličky doporučujeme provádět tento proces v pravidelných intervalech (jednou nebo dvakrát měsíčně). Toto je aktivita, která vám umožňuje odstranit usazeniny vodního kamene a nečistoty z vnitřní strany žehlicí plochy díky páře a horké vodě. Doporučujeme vám provádět tuto činnost nad umyvadlem.

- Proveďte činnosti popsané v odstavci „Plnění zásobníku na vodu v průběhu používání“.
- Držte spotřebič ve vodorovné poloze nad umyvadlem. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Ujistěte se, zda neblíká provozní indikátor (D).
- Pětkrát rychle stiskněte tlačítko páry (F). Aktivuje se funkce „SAMOČIŠTĚNÍ“ a z otvorů v žehlicí ploše bude vycházet pára a horká voda, čímž se odstraní vodní kámen a usazeniny zevnitř žehlicí plochy.
- Jemně pohybujte žehličkou dozadu a dopředu, dokud nebude zásobník na vodu zcela vyprázdňen.
- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Nechte spotřebič na několik minut vychladnout a opakujte tento postup.
- Před uskladněním žehličky se ujistěte, zda je žehlicí plocha zcela suchá.

Před použitím spotřebiče očistěte žehlicí plochu na staré tkanině, abyste se ujistili, zda je žehlicí plocha a zásobník na vodu čistý a zda došlo k odpaření zbytkové zkušební vody, která zůstala v trubici.

Čištění zásobníku na vodu

Chcete-li zásobník vyčistit, nalijte do zásobníku čistou vodu, opláchněte ho a vodu vylijte.



Upozornění. Nebezpečí materiálních škod

Do zásobníku na vodu nelijte ocet, odvápnovač nebo jiné vonné látky. V opačném případě hrozí konec záručních práv.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené ucpáním spotřebiče vápenitými usazeninami.

Čištění žehlicí plochy

Jakékoliv usazeniny a jiné zbytky na žehlicí ploše lze odstranit pomocí tkaniny namočené v roztoku vody a octa.

Plastové části vyčistěte vlhkou, jemnou tkaninou a vysušte je pomocí suché utěrky.

Čištění příslušenství

1. Demontujte příslušenství od spotřebiče.
2. Vyčistěte kartáček a odstraňte prach rukama.
3. Pokud chcete vyčistit příslušenství na záhyby, pohybujte jím zprava doleva na suchém ručníku.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130